

HYUNDAI

Manual de Usuario y Garantía

Generador Portátil HYE1000P



Bajo licencia de Hyundai Corporation, Korea

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE GENERADOR PORTATIL HYE1000P

IMPORTANTE

Toda la información de esta publicación está basada en la última información del producto disponible en el momento de la impresión. World Korei Corporation S.A. de C.V. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

- Gracias por escoger el Generador Portátil de nuestra empresa.
- Este manual contiene la información de cómo usarlo. Por favor lealo cuidadosamente antes de operarlo ya que hacerlo de manera segura y cuidadosa puede ayudarle a conseguir buenos resultados.
- Toda la información de esta publicación está basada en la información de los productos. Los contenidos de este manual pueden ser diferentes, de acuerdo a las piezas actuales al revisarlas o cambiarlas.
- Parte de esta publicación no puede ser reproducida sin permiso de nuestra empresa.
- Este manual debe ser considerado una parte importante del Generador y debe acompañar al mismo si éste es vendido.

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los gases del escape del generador son venenosos. No opere el generador en lugares cerrados.



El combustible es altamente inflamable. Pare el motor cuando recargue combustible.



No fume mientras recarga combustible.
No derrame combustible. Si lo hiciera límpielo inmediatamente.



No utilice el equipo bajo la lluvia, nieve o en agua.




Evite colocarlo cerca de objetos inflamables.
Aléjelo al menos 1 mt. de cualquier objeto.




No toque el generador con las manos mojadas.


Conecte a tierra el generador.

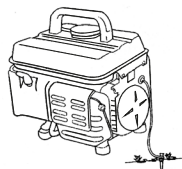

No conecte el generador al suministro eléctrico doméstico.

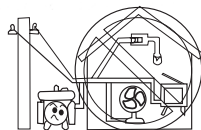


No conecte a otro generador.

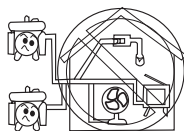

2. ANTES DE LA OPERACION


- Capacidad del tanque de combustible: 14L
- Use una mezcla de gasolina y aceite , de lo contrario, el motor se sobrecalentará. La relación de mezcla es de 50:1. 50 Litros de gasolina y 1 Litro de aceite.

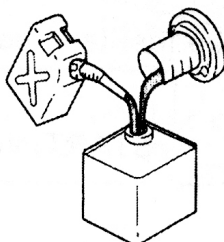

- Use la tapa del tanque de combustible para medir el aceite.


Gasolina : Aceite
1 L : 0.02 L
2 L : 0.04 L
3 L : 0.06 L
4 L : 0.08 L

- No llene el tanque de combustible hasta el tope.

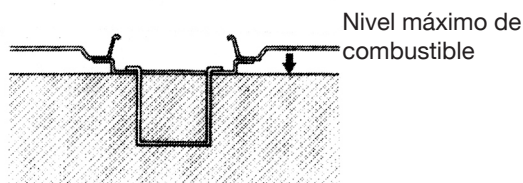


- Agite el tanque antes de arrancar el motor.

3. ARRANQUE DE LA UNIDAD

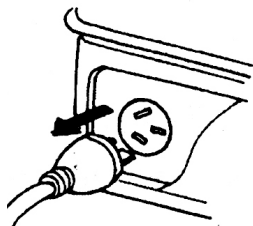


1. No conecte ningún aparato eléctrico antes de arrancar

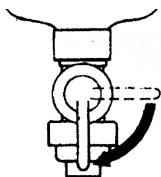


"ON"

2. Coloque la llave de paso del combustible en la posición de "ON"

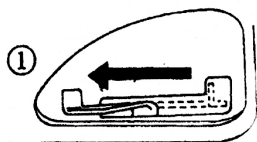


3. Colocar el ahogador en "1".

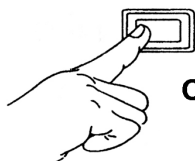


ON


4. Colocar el interruptor en "ON".

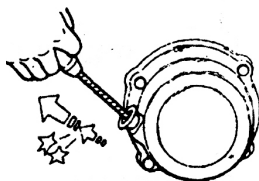

5. Jale lentamente la empuñadura de arranque hasta sentir resistencia, entonces jale fuertemente.

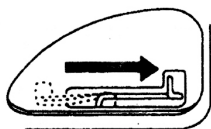


6. Regrese el ahogador a su posición original.

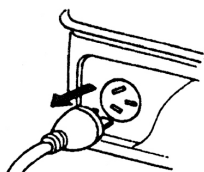


4. PARO DEL MOTOR

1. Antes de parar, desconecte todos los aparatos eléctricos.
2. Coloque el interruptor en la posición de STOP.
3. Coloque la llave de paso de combustible en "OFF".

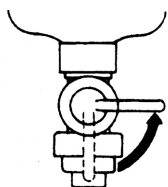



5. CONEXION

1. Enrolle el cable de 2 a 3 veces alrededor de la manija.
2. Arranque el motor.
3. Conecte a las entradas AC.
4. Cargue la batería. (si su modelo cuenta con ella)
5. Conecte el cable rojo (que se da como accesorio) a la terminal positiva (+) y el negro a la terminal negativa (-).

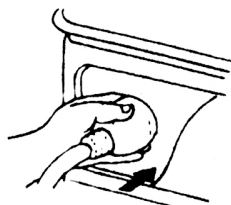


DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

1. Presione el botón protector AC o DC.
2. Reduzca la carga dentro de la Carga Recomendada si el protector AC o DC se activa (si su generador cuenta con él).

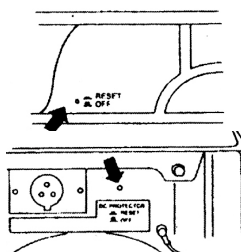


6. MANTENIMIENTO

Objetos	Observaciones	Cada 50 hrs.	Cada 100 hrs.
Bujía	Quite el carbón Ajuste el espacio entre electrodos. Reemplace si es necesario	•	
Filtro de aire	Limpie Reemplace si es necesario		•
Filtro de combustible	Limpie Reemplace si es necesario		•
Descarbonización	Limpie Reemplace si es necesario		•

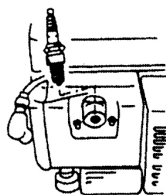


BUJIA

1. Retire la bujía
2. Retire los depósitos de carbón
3. Revise si está despintada.
4. Revise el espacio entre electrodos.
Espacio: 0.7 – 0.8 mm (0.028" – 0.031")

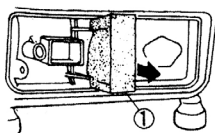


FILTRO DE AIRE

1. Ubicación del filtro
2. Lave en solvente.
3. Use aceite de motor SAE 20
4. Apriete el filtro y quite el exceso de aceite. No trabaje el generador sin Filtro de aire.

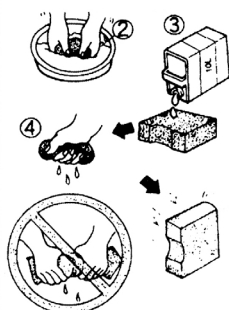


FILTRO DE COMBUSTIBLE

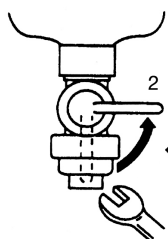

1. Pare el motor.



2. Coloque la llave de paso de combustible a la posición de OFF.

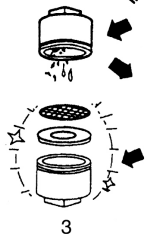

3. Limpie con solvente.




4. Para limpiar coloque el filtro en solvente.






5. Limpie y seque.




6. Vuelva a colocar.



7. RANGO DE APLICACION AC

Aparato	Frecuencia	Wattage	Factor de potencia
	60 Hz	~ 800W	1
	60 Hz	~ 600W	0.7 ~ 0.8
	60 Hz	~ 700W	0.7 ~ 0.95


RANGO DE SALIDA DC (Si viene equipado)

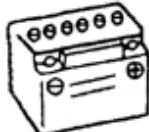Aparato	Voltaje/Amperaje	Máxima capacidad de carga
	12 V / 8.3 A	40 A.h

8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

EL MOTOR NO ARRANCA.

1. Revise el combustible. Revise que la llave de paso esté en "ON".
2. Interruptor de encendido en "ON".
3. Revise la bujía.
4. Si el motor sigue sin arrancar, revise:
 - Llave de paso. Puede estar obstruida.
 - Filtro de aire. Puede estar tapado.
 - O llévelo a su Distribuidor Autorizado.

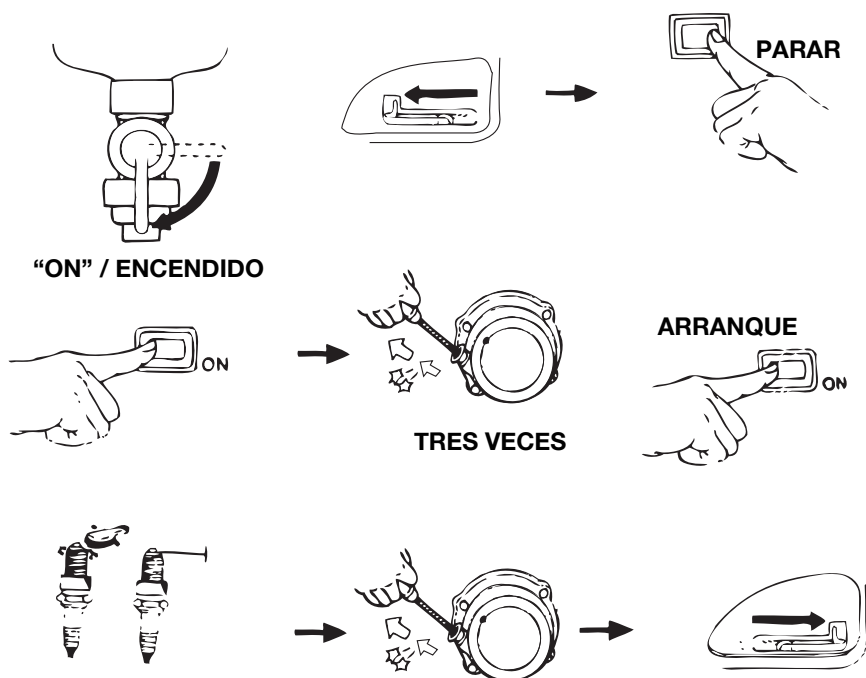

BOMBA AGRÍCOLA

Marca: HYUNDAI
Modelo: HYE1000P

Fecha de adquisición: _____

"World Korei Corporation, S.A. de C.V." Garantiza su "Bomba Agrícola" Durante seis meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto con todos sus componentes y esta póliza de garantía sellada, en Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P.91966, Veracruz, Veracruz.

"World Korei Corporation S.A. de C.V." Se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios presentarse en la dirección:

Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P.91966, Veracruz, Veracruz.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de operación proporcionado.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por "Victoria Palma S.A. de C.V."

Importado por: "World Korei Corporation S.A. de C.V." Calle Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos, C.P.91966, Veracruz, Veracruz. Tel. 01 52 (229) 1308538; 01 52 (229) 1670578/79.

HYUNDAI

POWER EQUIPMENT

IMPORTADO POR:

KOREI®

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.

RÍO LA ANTIGUA 53 COL. LOS RÍOS
VERACRUZ, VER. C.P. 91966

TELS: 01 (229) 130 85 38 / 167 05 78 / 167 05 79
ventas@hyundaipower.com.mx www.hyundaipower.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES

TELS: 01 (229) 130 85 38 / 167 05 78 / 167 05 79
servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx